











VITA-PREP® OCH VITA-PREP® 3

VM0101D och VM0103D

AVSNITT

Engelska	1
Tyska.....	7
Svenska.....	13
Franska.....	19
Ryska	25
Spanska	31
Italienska	37
Portugisiska.....	43
Arabiska.....	49

SYMBOLER

	Varning		lakttag försiktighet
	Vidrör ALDRIG rörliga delar. Håll händer och redskap utanför behållaren		Mixa med locket och mittlocket på plats
	Risk för elektrisk stöt		Läs och förstå bruksanvisningen
	Hög temperatur vid blandning av varma vätskor		Sänk inte ned i vätska
	FÖR INTE IN objekt i behållaren när mixern används	I/O	På/av
	Koppla ur mixern när den inte används, före rengöring, vid byte av tillbehör eller när du ska vidröra delar som är rörliga när mixern används		

ÅTERVINNINGSPÅS

Produkten har levererats från en miljömedveten tillverkare.

Produkten kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för miljön om den kasseras på platser (soptippar) som inte är lämpliga enligt lagstiftningen.

Den överkryssade symbolen med soptunna på hjul finns på produkten för att uppmuntra dig att alltid lämna saker till återvinning när det är möjligt.

Ta ansvar för miljön och återvinn produkten via en återvinningscentral när den inte längre ska användas.



Besök vitamix.com för att se hela utbudet av Vitamix-produkter.

Vita-Mix Corporation Commercial Division

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138 USA

Tfn. (USA och Kanada): 1-800-437-4654

Tfn. (internationellt): 1-440-782-2450

Teknisk support: 1-800-886-5235 E-post: commercial@vitamix.com

commercialts@vitamix.com

⚠ VARNING



För att undvika personskada.

Läs och förstå bruksanvisningen innan du använder apparaten. Grundläggande säkerhetsföreskrifter måste följas, inklusive de som följer nedan.



⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt.

Får ENDAST användas med jordat uttag.

TA INTE BORT jordningen.

ANVÄND INTE en adapter.

ANVÄND INTE förlängningsladd.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektrisk stöt.

LÄS ALLA ANVISNINGAR, SÄKERHETS- OCH VARNINGSMEDDELANDEN INNAN DU ANVÄNDER MIXERN.

- Läs alla anvisningar.
- Noggrann uppsikt krävs när en apparat används av, eller i närheten av, barn eller funktionshindrade personer.
- Denna mixer är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Placera inte mixerns bas i vatten eller annan vätska då detta skapar risk för elektrisk stöt.
- Dra ut elsladden ur eluttaget när den inte används, när delar sätts fast eller tas av samt före rengöring.
- Undvik kontakt med rörliga delar.
- Använd INTE en apparat vars sladd eller stickkontakt är skadad, eller en apparat som fungerar felaktigt eller har tappats/skadats på något sätt. Kontakta din återförsäljare eller leverantör direkt för att undersöka, reparera eller justera elektroniken eller mekaniken.
- Ändringar och modifieringar av några av mixerenhetens delar eller komponenter, inklusive användning av delar, komponenter eller tillbehör som inte är genuina delar godkända av Vitamix, kan orsaka brand, elektrisk stöt eller personskada.
- Användning av tillbehör som inte uttryckligen har godkänts eller sålts av Vitamix för bruk med denna mixer, inklusive konserveringsburkar, kan orsaka brand, elektrisk stöt eller kroppsskada.
- Om din apparat är utrustad med ett ställbart hastighetsreglage bör du alltid börja på den lägsta inställningen.
- Använd INTE apparaten för andra ändamål än de avsedda.
- Maximal fyllning är lika med det antal liter (uns) som står på tillbringaren, t.ex. 2,0 l / 64 uns, 1,4 l / 48 uns och avsevärt mindre om blandningen är tjock.
- Använd INTE utomhus.
- Låt INTE sladden hänga över kanten på bänken eller arbetsytan eller komma i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.
- Se till att inte hålla händer redskap i tillbringaren medan du mixer för att minska risken för svåra personsador eller skador på mixern. Plaststaven kan användas under pågående mixning i tillbringaren. En gummiskrapa eller spatel får användas, dock endast när mixern är avstängd. Lämna inte kvar plaststavar, gummiskrapor eller andra redskap i tillbringaren när apparaten körs eller när motorn står still.
- Knivarna är vassa. Var försiktig vid rengöring av tillbringaren för att undvika personsador.
- För att minska risken för personskada ska du aldrig placera knivanordningen på basstationen när den inte är monterad på tillbringaren.

- Lämna INTE kvar främmande föremål, till exempel skedar, knivar eller mittlocket i någon av behållarna eftersom detta kan skada knivarna och andra komponenter när apparaten startas och leda till personskada.
- Försök aldrig att använda mixern med skadade knivar.
- Locket och mittlocket MÅSTE sitta fast ordentligt under mixning. Mittlocket ska endast avlägsnas när du tillsätter ingredienser och vid användning av plaststaven.
- När du gör jordnötssmör eller oljebaserade livsmedel ska du inte köra mixern i mer än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i behållaren. Bearbetning under långa perioder kan leda till farlig överhettning.
- VARNING:** Vid bearbetning av varma vätskor:
 - måste spärrlocket i två delar sitta fast ordentligt. På så sätt kan ånga försvinna ut naturligt och locket faller inte av när apparaten sätts på.
 - Börja inte på HÖG hastighet när varma vätskor körs. Börja alltid köra varma vätskor på LÅG hastighet, och byt sedan till HÖG hastighet när apparaten är igång.
 - Var försiktig med varma vätskor. Vätska kan spruta ut från under mittlocket och ånga kan orsaka skällning.
 - Bearbeta inte varma ingredienser med Vitamix-locket som saknar spärr.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

VIKTIGA ANMÄRKNINGAR!

De anvisningar som finns i användar- och skötselmanualen kan inte täcka alla potentiella tillstånd eller situationer som kan inträffa. Använd sunt förnuft och var försiktig vid användning och skötsel av apparater.

VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Lämna inte din Vitamix-mixer utan uppsikt vid drift. Alla reparationer, all service och ersättning av delar måste utföras av Vitamix eller av en auktoriserad servicerepresentant.

OBS! UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA NÅGON AV DE VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA OCH DE VIKTIGA ANVISNINGARNA FÖR SÄKER ANVÄNDNING UTGÖR FELAKTIG ANVÄNDNING AV DIN VITAMIX-MIXER, VILKET KAN OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN OCH INNEBÄRA RISK FÖR ALLVARLIG PERSONSKADA.

Underhåll av din Vitamix®-mixer

För att Vitamix®-produkten ska hålla och fungera så länge och så bra som möjligt är det viktigt att du följer några enkla underhållstips:

1. Kontrollera drivhyslan med jämna mellanrum för att se om den är sliten eller trasig, har fått sprickor eller hack i hyslan. Om du upptäcker en skada byter du ut drivhyslan mot den extra som kom med mixern. Kontakta Vita-Mix® Corporation (hädanefter "Vitamix") på 1 800 437 4654 om du vill köpa reservdrivhyslor. Kunder utanför USA kan kontakta närmaste auktoriserade leverantör av Vitamix, ringa till Vitamix internationella avdelning på +1-440-782-2450 eller skicka e-post till commercial@vitamix.com (USA och Kanada) eller international@vitamix.com (utanför USA och Kanada) för att få hjälp.
2. Vrid på knivhållaren för hand för att vara säker på att den snurrar obehindrat men inte snurrar alltför fritt. Om kniven hindras eller snurrar för fritt, kontakta Vitamix om garantiinformation eller närmaste leverantör.
3. Kör aldrig apparaten utan att centeringsplattan sitter ordentligt på basen och ta aldrig bort tillbringaren från basen innan knivarna står stilla.

Begränsad garanti - (såvida inget annat anges i kontraktet)

Vita-Mix® Corporation (hädanefter "Vitamix") garanterar slutanvändaren ("Köparen") att dess kommersiella Vitamix-mixrar (bestående av basstation, tillbringare med lock, hädanefter tillsammans kallade "utrustningen") inte kommer att ha några material- eller tillverkningsfel under utrustningens garantiperiod enligt beskrivningen häri och under förhållanden som framlägges nedan. Ett inköpsbevis krävs.

Följande utgör köparens enda rätt till kompensation och beskriver Vitamix enda garantiåtagande.

Ingen anställd på Vitamix eller någon annan person har tillstånd att utfärda någon extra garanti utöver följande garantier eller att ändra dessa.

Följande omfattas av garantin**A. Garanti för basstation (vilket omfattar kontrollpanel och pekplatta)**

Till slutanvändaren lämnar Vitamix följande basstation:

- Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel inom trettio (30) dagar från inköpsdatum, kommer Vitamix att ersätta basstationen med en ny basstation.
- Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel efter trettio (30) dagar från inköpsdatum, men inom ett (1) år från inköpsdatum, påtar sig Vitamix alla kostnader för reservdelar och arbete som behövs för att reparera basstationen.
- Om basstationen inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel efter det första året, men inom tre (3) år från inköpsdatum, påtar sig Vitamix alla kostnader för reservdelar som behövs för att reparera basstationen.

B. Garanti för tillbringare, lock, mittlock, centeringsplatta, knivanordning, drivhysla och ljuddämpningskåpa (om sådan ingår)

Till slutanvändaren garanterar Vitamix att om en ljuddämpningskåpa, tillbringare, lock, knivanordning eller drivhysla inte fungerar på grund av material- eller tillverkningsfel inom ett (1) år från inköpsdatum, påtar sig Vitamix alla kostnader för reservdelar och arbete som behövs för att reparera komponenten.

Vitamix enda åtagande enligt dessa garantier är att reparera eller byta ut den garantiförsäkrade delen eller delarna enligt Vitamix eget gottfinnande.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, VARE SIG DET BASERAS PÅ KONTRAKT, SKADESTÅND, GARANTI, OTILLÅTEN HANDLING (INKLUSIVE OAKTSAM), STRIKTA SKYLDIGHETER ELLER ANNAT, KOMMER VITAMIX ATT VARA ANSVARIG FÖR NÅGON SOM HELST SÅRSKILD, INDIREKT, OAVSIKTLIG SKADA ELLER FÖLJDSKADA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER. DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OVAN ÄR KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE OCH KUNDEN OCH VITAMIX FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖRESKRIVNA ELLER ANNAT, INKLUSIVE ALL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR LÄMPLIGHET FÖR SÅRSKILT ÄNDAMÅL, SAMT ATT, UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, KUNDEN OCH VITAMIX HÄRMED UTTRYCKLIGEN UTESLUTER, SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, TILLÄMPNING AV ALL LAGSTIFTNING OM KÖP AV VAROR OCH FÖRENTA NATIONERNAS KONVENTION OM KONTRAKT FÖR INTERNATIONELLA KÖP AV VAROR, DÅR DET ÄR TILLÄMPLIGT.

I en del jurisdiktioner tilläts inte att underförstådda garantier eller särskilda, oavsiktliga skador eller följdskador begränsas.

Följande omfattas ej av garantin (garantiundantag)

Denna garanti omfattar inte reparationer som behövs på grund av:

- A. normalt slitage,
- B. missbruk, felaktigt bruk, oaktsamt bruk,

- C. ändring av utrustningen inklusive, men inte begränsat till basstationen, tillbringaren, locket eller ljuddämpningskåpan.
- D. exponering för extrema förhållanden eller
- E. om någon del av mixern inte har monterats korrekt, inklusive men inte begränsat till dåligt utfört yrkesarbete, underlåtenhet att följa medföljande specifikationer och/eller otillräcklig ventilering av modeller som är "infällda i arbetsbänken".

När är garantin tillämplig (täckningsvillkor)?

Garantierna häri gäller endast för den ursprungliga slutanvändaren och kan inte överföras. För att göra ett garantianspråk krävs ett inköpsbevis.

Alla garantier från Vitamix gäller endast om de tillämpas i enlighet med: a) ägarmanualen som även finns att tillgå via www.vitamix.com, b) expressgarantin och c) samtliga underhållsinstruktioner oavsett när dessa tillhandahålls.

Grunder för ogiltigförklaring av garantin

Alla produktgarantier upphävs om:

- Mixern placeras i en ljuddämpningskåpa som inte tillverkats av Vitamix.
- Någon utrustningskomponent som täcks av garantin har modifierats, ändrats, "rekonitionerats" eller reparerats av någon annan än Vitamix, ett auktoriserat Vitamix-servicecenter eller en auktoriserad Vitamix-leverantör.
- Någon Vitamix-komponent som täcks av garantin används med en komponent som inte uttryckligen godkänts skriftligen av Vitamix (t.ex. användning av en tillbringare från Vitamix med en basstation som inte är från Vitamix och/eller användning av en basstation från Vitamix med en tillbringare som inte är från Vitamix) eller
- någon del av mixern inte har monterats korrekt, inklusive men inte begränsat till dåligt utfört yrkesarbete, underlåtenhet att följa medföljande specifikationer och/eller otillräcklig ventilering av modeller som är "infällda i arbetsbänken".

Beviljande av garantianspråk och reparationer

Kontaktinformation angående service och reparation som omfattas av garantin. Ifall din Vitamix blender behöver servas eller reparaseras, och det täcks av villkoren i denna garanti, ring Vita-Mix Corporation, ett auktoriserat servicecenter eller närmaste leverantör för hjälp med garantin.

- För utrustning som köpts och som finns i USA och Kanada ska du ringa till Vitamix företagskundtjänst på: 800-437-4654.
- För utrustning som köpts utanför USA:s fastland kontaktar du närmaste auktoriserade Vita-Mix-leverantör, eller ringer till Vita-Mix internationella avdelning på +1-440-782-2450 eller skickar e-post till international@vitamix.com för att lokalisera närmaste leverantör.

Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla ett inköpsbevis för utrustningen. Om det tekniska supportteamet inte kan avhjälpa problemet på distans, måste utrustningen skickas till service. Teamet hjälper dig med att antingen hitta närmaste auktoriserade servicecenter eller med att ordna för transport av utrustningen tillbaka till Vitamix.

Transport av utrustningen till Vitamix för service

- A. Se till att erhålla ett returauktoriseringsnummer före transport. Returnera samt skicka ej in utrustning utan att först erhålla ett godkännande från Vitamix. Under inga omständigheter kommer Vitamix att ansvara för kostnaden för ej i förväg godkända reparationer. All returnerad utrustning måste ha returauktoriseringsnumret ("RA") tydligt angivet på kartongens utsida. All utrustning som skickas till Vitamix utan föregående auktorisering eller godkännande kommer att returneras till avsändarens adress "i befintligt skick" utan reparation.
- B. Förpacka returnerad produkt ordentligt. Alla delar som skickas till Vitamix måste skickas i originalförpackning eller annat ändamålsenligt emballage.

1 På/Av-brytare: Tryck upp för att starta (I). Tryck ner för att stänga av (O).

2 Kontrollpanel: Se Kontrollpanel för mer information.

! IAKTTAG FÖRSIKTIGHET: Lock och plaststavar är inte utbytbara mellan olika modeller, typer och storlekar av behållare.

3 Tillbringare med tvådelat lock och kapacitet för 2,0 l:

- Använd alltid locket och mittlocket när apparaten används.
- Använd aldrig mixern utan att locket är ordentligt fastsatt.
- Måttenheterna uns, milliliter och koppar är tydligt markerade.
- För in mittlocket genom locket och fäst det stadigt genom att vrida medsols.
- Avlägsna mittlocket för att använda plaststaven eller för att tillsätta ingredienser.

4 Plaststav: Användning av plaststaven bibehåller cirkulationen genom att förhindra att luftfickor bildas under mixning.

5 Tvådelat lock: (lock och mittlock)



Sätt fast locket: Locket måste alltid sitta fast ordentligt vid bearbetning, särskilt när det gäller varma vätskor som kan orsaka skällning. **Använd aldrig mixern utan att locket är ordentligt fastsatt.** Runt hela locket finns en kant som fungerar som en spärr inuti tillbringarens flikar. Tryck in en sida av kanten under en flik, och tryck nedåt med handleden över motsatt flik för att få locket att fastna.

Ta bort locket: Locket tas bort genom att du placerar händerna runt locket och trycker med tummarna ovanför en av tillbringarens flikar. Tryck in och lyft av.


Ta bort mittlocket: Roter mittlocket motsols från läget "låst" till "olåst" och lyft av.

6 Esladd: Mixerns esladd är försedd med en trestiftskontakt (jordad) som passar i standardvägguttag med plats för tre stift. Sladden ser olika ut i länder utanför USA.

Adaptrar finns för tvåstiftsuttag. Jordningsspåret på trestiftskontakten eller esladden får inte skäras i eller tas bort. Rådgör med en elektriker om du är osäker på om vägguttaget är jordat via byggnadens ledningar. Om det finns ett korrekt jordat tvåstiftsvägguttag jordas apparaten genom att fästa adapterfliken i vägguttagets kåpa med hjälp av skruven i mitten på kåpan.

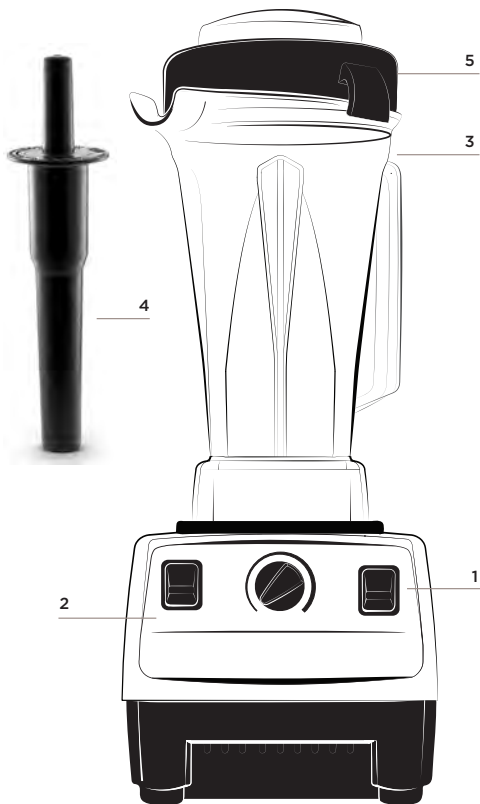

FIGUR A




FIGUR B

KONTROLLPANEL

1 På/Av-brytare: Tryck upp för att starta (I). Tryck ner för att stänga av (O).

2 Reglage för Hög/Ställbar: Hög (Δ) är den snabbast tillgängliga hastigheten. Växla till Ställbar (◁) för att aktivera de ställbara hastigheterna. **Kontrollera att reglaget för Hög/Ställbar alltid är inställt på Ställbar (◁) innan du flyttar På/Av-brytaren till På (I)-läget.** Starta inte din maskin på Hög (Δ) hastighet.

3 Ställbart hastighetsreglage: Väljer många hastighetsinställningar. Är endast aktiv när reglaget för Hög/Ställbar är i läget Ställbar (◁).

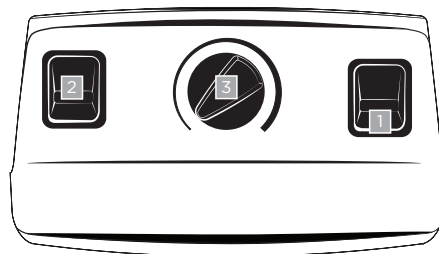

⚠ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET



De roterande knivarna kan leda till skador.



Lock och plaststavar kan inte användas på andra behållare av annorlunda utformning, typ och storlek. Använd plaststaven som medföljde din apparat.

Avgör vilken plaststav som kan användas med din tillbringare

Plaststaven är utformad för säker och effektiv användning med de kommersiella tillbringarna. **Om en plaststav medföljde tillbringaren är det rätt plaststav för den tillbringaren.**

För att bekräfta att du använder rätt plaststav placerar du locket på en tom tillbringare, tar bort mittlocket och för in plaststaven. Plaststaven ska enkelt passa in i öppningen i locket och inte komma i kontakt med knivarna oavsett hur staven flyttas inuti tillbringaren. **ANVÄND INTE PLASTSTAVEN MED DIN TILLBRINGARE OM PLASTSTAVEN VIDRÖR KNIVBLADEN I NÅGON VINKEL.**

Om du inte har rätt plaststav för din tillbringare kontaktar du Vitamix kundtjänst i USA och Kanada på 800-886-5235 eller skickar e-post till commercial@vitamix.com. Utanför USA och Kanada ringer du +1-440-782-2450 eller skickar e-post till international@vitamix.com. Om du behöver teknisk support kan du skicka ett e-postmeddelande till: commercialts@vitamix.com.

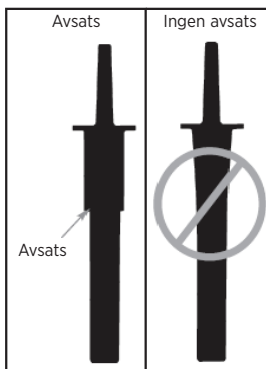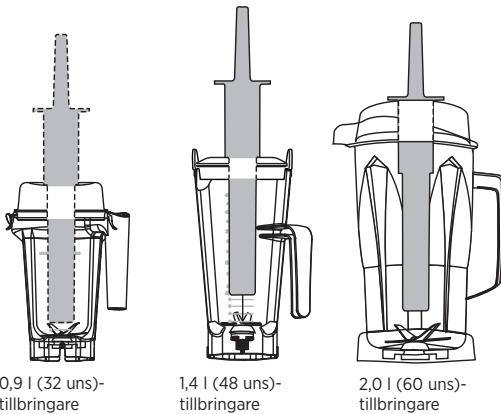

⚠ VARNING



Roterande knivar kan orsaka allvarlig kroppsskada.

FÖR INTE IN händer, spatlar o.s.v. i tillbringaren när apparaten arbetar eller när tillbringaren fortfarande sitter på enheten.

Lock och plaststavar kan inte användas på andra behållare av annorlunda utformning, typ och storlek. Använd plaststaven som medföljde din apparat.


Tvinga inte ned plaststaven i 0,9 l (32 uns)-tillbringaren.

Använd inte en plaststav utan avsats i någon av Vitamix kommersiella tillbringare.



VIKTIGT!

- Stänkskyddet (nära toppen på plaststaven) och locket hindrar plaststaven från att slå i knivarna när locket sitter fast ordentligt i låst läge.
- Behållaren får inte vara fylld till mer än två tredjedelar när plaststaven används vid mixing.
- För att undvika överhettning under mixing får plaststaven **INTE ANVÄNDAS** i mer än 30 sekunder i följd.
- Om livsmedeln inte cirkulerar kan en luftbubbla ha fångats i apparaten. Ta försiktigt bort mittlocket samtidigt som du ser till att locket hålls säkert på plats. Frigör luftbubblan genom att föra in plaststaven genom mittlockets öppning.
- Att rikta plaststaven rakt nedåt hjälper eventuellt inte ingredienserna att cirkulera. Rikta plaststaven mot tillbringarens sidor eller kanter vid behov. Tvinga **INTE** plaststaven längre ner i tillbringaren.

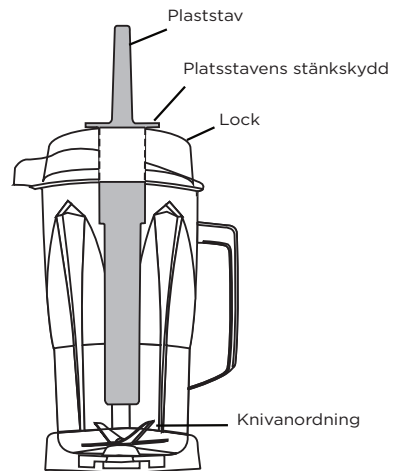

⚠ VARNING

Mittlocket ska endast avlägsnas när du tillsätter ingredienser och vid användning av plaststaven.

Starta alltid mixern med hastighetsvredet satt till 1 och Hög/Låg-omkopplaren i låg position. Starta aldrig på hastigheter över 1 eller med Hög/Låg-omkopplaren i den höga positionen när du mixar varma vätskor för att undvika eventuella brännskador.



- **Bearbeta på Hög (Δ) inställning under så lång tid under bearbetningstiden som möjligt för att göra råvarajuicer, soppor, frusna blandningar, puréer, jordnötssmör och för att mala gryn. Bearbetningstiderna är oftast kortare än en minut (de flesta kortare än 30 sekunder).**
 - **TIPS: Mixning under för lång tid på för låg hastighet leder till att apparaten överhettas och att överbelastningsskyddet stänger av apparaten. Vid mixing på Hög (Δ) hastighet aktiveras motorns kylfläkt för att undvika överhettning.**
 - Om livsmedeln inte cirkulerar när du kör på Hög (Δ) hastighet bör du försiktigt ta bort mittlocket samtidigt som du ser till att huvudlocket hålls säkert på plats. Frigör blandningen genom att föra in plaststaven genom mittlockets öppning. Sänk hastigheten på apparaten om cirkulationsproblemen kvarstår. Om livsmedeln inte kan cirkuleras vid en högre hastighet kan det hända att en lägre hastighet fungerar. Tillsätt vätska om nödvändigt. Överfyll INTE. När maten cirkulerar fritt ökar du hastigheten tillbaka till Hög (Δ) och fortsätter bearbetningen.
 - När du gör jordnötssmör eller oljebaserad livsmedel ska du inte köra mixern i mer än en minut efter det att blandningen har börjat cirkulera i behållaren. Kör du under längre perioder kan det orsaka skador på behållaren och överhettning av motorn.
 - **Automatiskt överbelastningsskydd:** Vitamix-motorn har ett överhettningsskydd. Om motorn stängs av bör du stänga av strömbrytaren i upp till 45 minuter så att motorn återställs.
1. Se till att det ställbara reglaget står på 1.
 2. Fyll behållaren innan den placeras på motorenheten. Fyll behållaren med vätskor och mjuka livsmedel först, därefter fasta föremål och sist is.
 3. Fäst det tvådelade locket ordentligt. Använd alltid det tvådelade locket vid mixing (såvida inte plaststaven har förts in genom mittlockets öppning). Se till att locket är ordentligt fästsatt när du mixar varma ingredienser.
 4. Med motorn avstängd ställer du vätbladsbehållaren på basstationen genom att rikta in den över centreringsplattan. Försök inte att sätta en behållare på en basstation som är igång, eller att köra en basstation utan att ha en behållare ordentligt på plats.
 5. Börja med reglaget Hög/Ställbar i ställbart (Δ) läge. Starta alltid din apparat på ställbar hastighet 1. Aktivera apparaten genom att vrida På/Av-brytaren till läget På (I), varefter du sedan långsamt ökar till önskad hastighet. Tillbringaren justeras och hamnar i rätt läge.
 6. **Var försiktig vid hantering och bearbetning av varma ingredienser och tillagning av varma soppor och såser.**
 7. Tack vare maskinens hastighet är mixtiden mycket kortare än i vanliga apparater.
 8. När du har stängt av maskinen ska du vänta tills knivarna har stannat helt innan du avlägsnar behållaren från basstationen.

⚠ VARNING**Risk för elektrisk stöt.**

Koppla ur strömmen innan du rengör apparaten.

Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsfall eller elektrisk stöt.

**Normal rengöring:**

1. Fyll behållaren till hälften med varmt vatten och tillsätt ett par droppar flytande diskmedel i behållaren. Knäpp eller tryck fast hela det tvådelade locket i låst läge.
2. Välj ställbar hastighet 1. Aktivera maskinen och öka långsamt hastigheten till ställbar hastighet 10 och sedan till Hög. Kör maskinen på Hög hastighet i mellan 30–60 sekunder.
3. Stäng av apparaten. Skölj och töm behållaren.

Rengöring:

1. Följ instruktionerna för normal rengöring ovan.
2. Fyll tillbringaren till hälften med vatten och tillsätt 1,5 tesked med flytande diskmedel. Knäpp eller tryck fast hela det tvådelade locket i låst läge.
3. Välj ställbar hastighet 1. Aktivera maskinen och öka långsamt hastigheten till ställbar hastighet 10 och sedan till Hög. Kör apparaten på Hög hastighet i 30–60 sekunder.
4. Stäng av apparaten och låt blandningen vara kvar i tillbringaren i ytterligare en och en halv minut.
5. Häll ut blekmedelsblandningen. Låt tillbringaren lufttorka. Sköljes inte efter desinficering.

Lock, mittlock och plaststav

Separera locket och mittlocket. Tvätta delarna i varmt tvålvatten. Skölj rent under rinnande vatten och torka. Montera före användning.

Basstation:

1. Dra ur strömkabeln.
2. Rengör utsidan med en fuktig, mjuk trasa eller svamp som har sköljts i en mild lösning av flytande diskmedel och varmt vatten. Placera inte basstationen i vatten.
3. Centreringsplattan kan avlägsnas för noggrannare rengöring.
4. Rengör brytare och reglage noggrant så att de kan röras fritt. De kan bli kladdiga under användning. Fukta en bomullstuss med ett avfettningsmedel eller rengöringsmedel och rengör spåren runt reglagen. Torka alla ytor direkt.
5. Putsa med en mjuk trasa.

SPECIFIKATIONER

Volt:	120 V AC	Volt:	100 V AC (Japan)
Ampere:	11,5 (2+ max hk*)	Watt:	900 (2+ max hk*)
	12,5 (3+ max hk*)	Watt:	975 (3+ max hk*)
Hz:	50/60	Hz:	50/60
Volt:	220–240 V AC	Volt:	120 V AC EMC (Taiwan)
Watt:	750–850 (2+ max hk*)	Ampere:	11,5 (2+ max hk*)
Watt:	1 100–1 200 (3+ max hk*)	Hz:	60
Hz:	50/60		

*varierar med spänningen



Vita-Mix® Corporation
8615 Usher Road
Cleveland, OH 44138 U.S.A
vitamix.com

حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Vita-Mix® Corporation. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور، أو نقله بأي شكل أو بآلية وسيلة، أو تخزينه في قاعدة بيانات أو نظام استرجاع دون الحصول على إذن كتابي من Vita-Mix® Corporation.

ENG/FC/SPA 2016/11 المراجعة أ_124065